



1. 存放三元组的文件名需要改成 `tmall_triad.csv`，并且确认路径中没有中文
2. 打开 `example` 文件夹，三元组按照 `tmall_triad.csv` 里的格式填写，一行写一个三元组，排列顺序为 `PID,MAC,SECRET`



3. 按图将这个 `tmall_triad.csv` 文件拖到 `tm_triad_prev_trans.exe` 位置转换

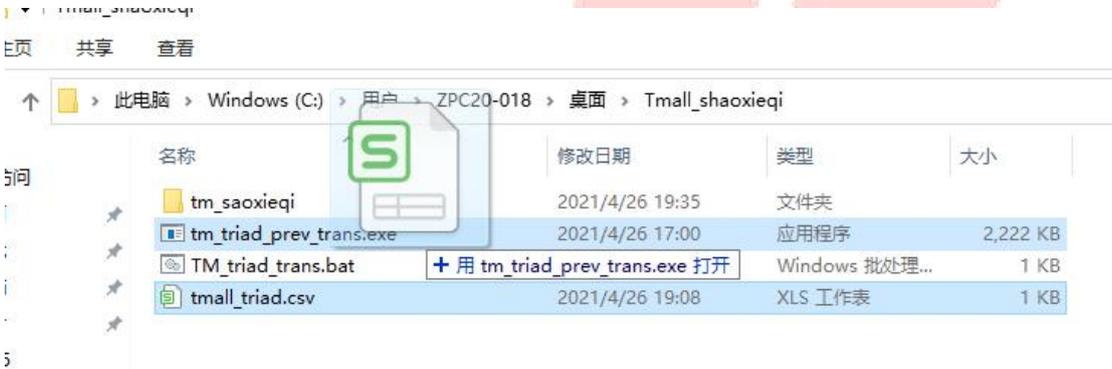

4. 转换完成后会生成 `tmall_triad_trans.csv` 文件

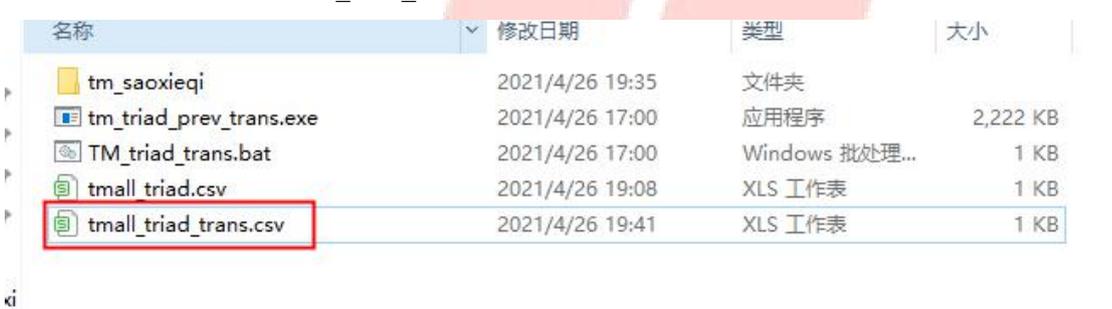

5. 再双击 `tm_triad_prev_trans.exe`，会将 `tmall_triad_trans.csv` 文件更新为最终烧录的识别码文件
6. 最终的 `tmall_triad_trans.csv` 文件就可以下载到烧写器里进行烧写了